

LICUADORA

*Tritare*

CUO-3138



¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!  
QUE DISFRUTES TU NUEVA LICUADORA

Por favor, leé cuidadosamente este manual antes de usar el producto.




CUORIUY

WWW.FORTUNE.COM.UY 

### PARTES DE LA LICUADORA

1. Tapón
2. Tapa
3. Jarra Acrílico
4. Cuchillas
5. Base / Motor
6. Selector de Velocidad

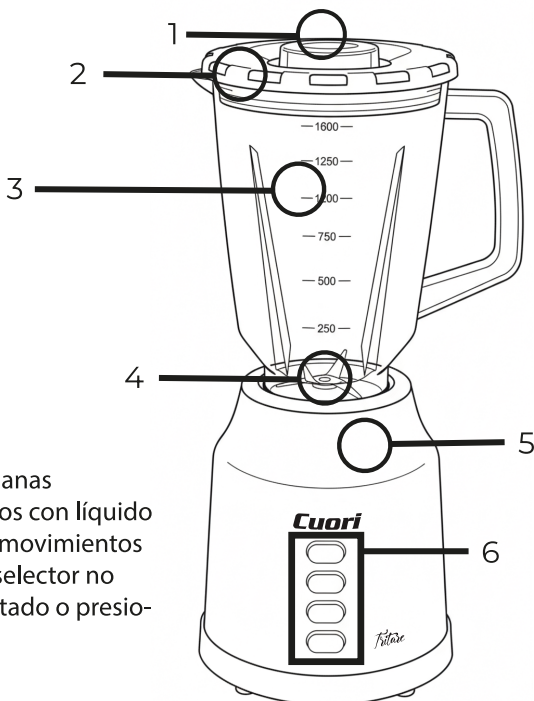

### SELECCIÓN DE VELOCIDAD

- BOTÓN ROJO Apagado
- 1° BOTÓN Para líquidos o mezclas livianas
- 2° BOTÓN Para alimentos sólidos duros con líquido
- BOTÓN AMARILLO Para picar hielo o movimientos cortos y potentes (en esta posición el selector no queda fijo, tenés que mantenerlo apretado o presionarlo repetidamente).

### A TENER EN CUENTA

- Desconectala siempre que no la estés usando y antes de limpiarla.
- La licuadora solo funciona si el vaso está bien colocado y trabado en la base del motor.
- No la enciendas ni la uses si parece que tiene algún problema o falla.
- Para reparaciones, repuestos o si el cable se daña, contactate con el SAT.
- No metas la base del motor en agua para limpiarla y no la enciendas ni toques los botones con las manos mojadas.
- No la uses por mucho tiempo seguido para que no se dañen las piezas internas. Licuá hasta 3 minutos y dejá descansar 1 minuto. Podés repetir esto hasta 5 veces, pero después tenés que dejar que descansa al menos 20 minutos. La licuadora tiene protección contra sobrecalentamiento: si el motor se calienta mucho, se va a apagar sola. Dejala enfriar a temperatura ambiente para volver a usarla.

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Las cuchillas son filosas. Manipulalas con mucho cuidado.

- Cuando el motor está funcionando, no metas los dedos ni ningún objeto dentro del vaso.
- Siempre desenchufá el aparato antes de desarmar, limpiar o armar el conjunto de cuchillas.
- Usá un cepillo o guantes protectores para limpiar las cuchillas. No toques los filos directamente con las manos.
- No la dejes funcionando sin supervisión ni al alcance de niños.
- Asegurate de que el conjunto de cuchillas esté bien fijado antes de usar la licuadora o después de limpiarla, para que no se suelte.
- Nunca toques las cuchillas si el vaso o las partes protectoras no están colocadas.

### MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

#### Limpieza rápida / Enjuague del vaso armado

- Desarmá el vaso y la base después de cada uso. Lavalos con agua y jabón. Después enjuagalos con agua limpia. No los metas en el lavavajillas. La carcasa del motor podés limpiarla con un paño húmedo.

#### Limpieza profunda del vaso desarmado

- Nunca sumerjas la base del motor en agua. Limpiala solo con un trapo húmedo.
- Para una limpieza a fondo del vaso desarmado, asegurate de que esté completamente vacío antes de sacar la base. Tené cuidado al manipular las cuchillas, son muy filosas. Enjuagalas bajo el chorro de agua a no más de 60°C.

### GARANTÍA LIMITADA

- La garantía tiene una duración de **1 año a partir de la fecha de compra**, y es válida **solo presentando la factura original**.
- Cubre únicamente defectos de fabricación.
- No cubre daños por mal uso, accidentes, modificaciones o una instalación eléctrica inadecuada.
- El incumplimiento de las instrucciones de este manual invalida la garantía.

### ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

*No tires este producto con la basura doméstica.*

Para proteger el medio ambiente y la salud, debe reciclarse correctamente. Podés devolverlo a través de los sistemas de recogida locales o en el establecimiento donde lo compraste, para que sea gestionado de forma responsable.



# Servicio de Asistencia Técnica FORTUNE S.A. (SAT)



Convención 1217, Montevideo, CP 11100



2908 9639



093 769 356

095 090 426



[sat@fortune.com.uy](mailto:sat@fortune.com.uy)  
[rosario@fortune.com.uy](mailto:rosario@fortune.com.uy)  
[diego@fortune.com.uy](mailto:diego@fortune.com.uy)

