

BATIDORA CON BOWL

Tosca

CUO-3172




¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!
QUE DISFRUTES TU NUEVA BATIDORA

Por favor, leé cuidadosamente este manual antes de usar el producto.



CUORIUY

WWW.FORTUNE.COM.UY

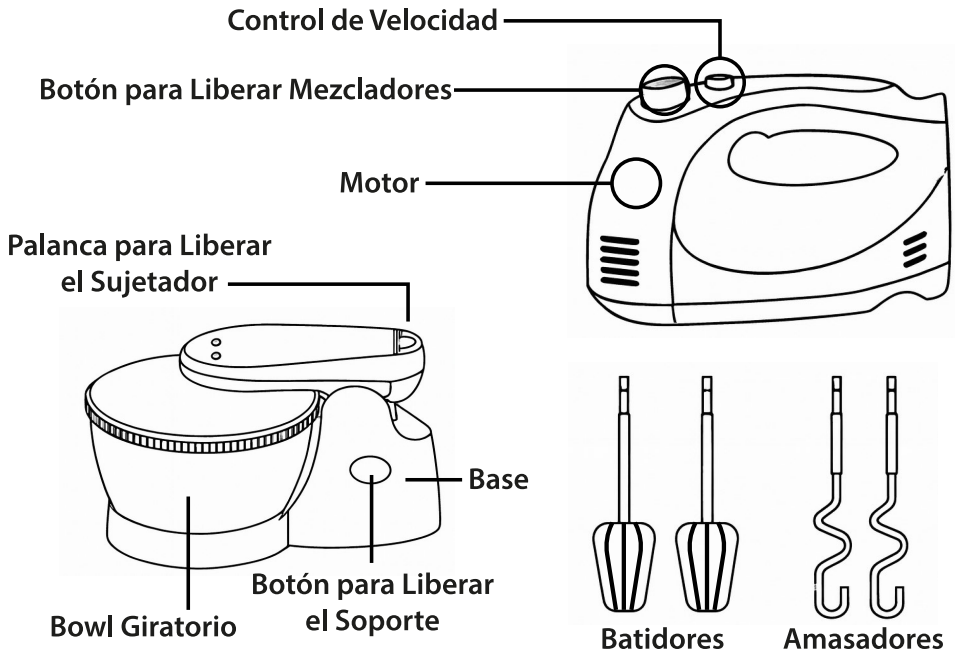

INSTRUCCIONES DE USO

1. Uso básico (sosteniendo la batidora con la mano)

- Poné los ingredientes que querés batir o mezclar dentro del recipiente.
- Asegurate de que el control de velocidad esté en 0 y luego encastrá los mezcladores en la unidad.
- Meté los mezcladores en el recipiente, enchufá la batidora y seleccioná la velocidad.
- Recomendación: Empezá en velocidad baja (1–2) por unos 30 segundos, y después pasá a velocidad alta. Si usás el botón de turbo, la batidora va a máxima potencia.
- Para no sobrecalentarla: No la uses más de 5 minutos seguidos. Después de ese tiempo, dejá que descanse unos 30 segundos.

2. Usando la batidora en su base (soporte)

- Colocar la batidora en la base: Primero encastrá la parte delantera en el gancho correspondiente. Luego, presioná hacia abajo la parte trasera hasta que escuches un Clic.
- Poner los batidores: Presioná el botón para soltar el sujetador e incliná la batidora hacia atrás. Insertá los batidores, asegurándote de que el anillo de plástico entre en la abertura más grande (la que está abajo de la batidora).
- Preparar la mezcla: Poné primero los ingredientes líquidos en el recipiente y después los secos. Luego colocá el recipiente en el soporte. Enchufá la batidora.
- Comenzar a batir: Presioná el botón para soltar el sujetador y bajá la batidora (ponela en horizontal) para meter los mezcladores en los ingredientes. Ahí encendela.
- Al terminar: Poné el interruptor en 0 y desenchufá la batidora. Presioná el botón para soltar el sujetador e incliná la batidora hacia atrás para levantarla.
- Sacar los batidores: Presioná y deslizá hacia adelante el interruptor para liberarlos y sacalos de la batidora.
- Sacar la batidora de la base: Podés hacerlo cuando está en posición horizontal o parada. Presioná la palanca para soltar que está en la parte de atrás del sujetador y levánta la batidora. Por último, sacá el recipiente del soporte.

GARANTÍA LIMITADA

- La garantía tiene una duración de **1 año a partir de la fecha de compra**, y es válida **solo presentando la factura original**.
- Cubre únicamente defectos de fabricación.
- No cubre daños por mal uso, accidentes, modificaciones o una instalación eléctrica inadecuada.
- No cubre accesorios como batidor, amasador, tapas ni bowl.
- El incumplimiento de las instrucciones de este manual invalida la garantía.

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

No tires este producto con la basura doméstica.

Para proteger el medio ambiente y la salud, debe reciclarse correctamente. Podés devolverlo a través de los sistemas de recogida locales o en el establecimiento donde lo compraste, para que sea gestionado de forma responsable.



**Servicio de Asistencia Técnica
FORTUNE S.A. (SAT)**



Convención 1217, Montevideo, CP 11100



2908 9639



093 769 356

095 090 426



sat@fortune.com.uy
rosario@fortune.com.uy
diego@fortune.com.uy

