

PROCESADORA DE ALIMENTOS

Magio

CUO-3193



¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!
QUE DISFRUTES TU NUEVA PROCESADORA

Por favor, leé cuidadosamente este manual antes de usar el producto.



CUORIUY


WWW.FORTUNE.COM.UY 



Magio

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Cuori

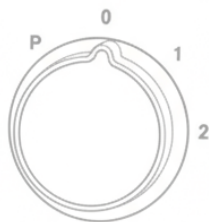

Magio



CUORIUY

WWW.FORTUNE.COM.UY



PARTES DE LA PROCESADORA

- 1- Base del motor
- 2- Control de Velocidad
- 3- Eje rotativo
- 4- Bowl procesador
- 5- Adaptador procesador
- 6- Tapa del bowl
- 7- Empujador de alimentos
- 8- Disco emulsionante
- 9- Cuchilla de amasado
- 10- Cuchilla de picado
- 11- Rallador grueso
- 12- Rebanador
- 13- Rallador fino
- 14- Porta cuchillas
- 15- Cono para cítricos

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Leé todas las instrucciones antes de usar y guardá este manual.
- Solo para uso doméstico. No es apta para uso profesional ni industrial.
- No es para niños ni personas que no puedan usarla con seguridad sin supervisión.
- Supervisá a los niños para que no jueguen con el aparato.
- Si el cable está dañado, no la uses. Debe ser reemplazado por el SAT.
- Tiene un interruptor de seguridad que evita que funcione si no está bien armada.
- Tiene protección contra sobrecalentamiento: se apaga sola y vuelve a funcionar después de unos 15 minutos de enfriarse.
- No la uses más de 1 minuto seguido.
- Ciclos de uso:
 - Si necesitás más de 1 minuto, apágala y dejá enfriar 10 minutos antes de seguir.
 - Después de 5 ciclos, dejá enfriar 90 minutos antes de usarla de nuevo.
- Las superficies pueden calentarse durante el uso.
- No sumerjas el cable, enchufe o base del motor en agua.
- Desenchufá cuando no la uses y antes de limpiar.
- No mojes la base del motor.
- Usá siempre el empujador de alimentos. Nunca metas los dedos u objetos.

- Las cuchillas son muy afiladas. Tené cuidado al armarlas, desarmarlas y limpiarlas.
- No dejes el cable colgando ni en contacto con superficies calientes.
- Alejala de hornallas, hornos o fuentes de calor.
- Esperá a que todo pare antes de desenchufar o sacar el recipiente.
- No superes las cantidades máximas indicadas en las tablas.
- Usala en una toma de tierra.
- No la conectes a temporizadores ni sistemas de control remoto externos.

ANTES DEL PRIMER USO

- Desarmá la procesadora y lavá todas las piezas (excepto la base del motor) con agua tibia y jabón. Enjuagá y secá bien.
- NO MOJES LA BASE DEL MOTOR.

CÓMO ARMAR (PASOS GENERALES)

La mayoría de los accesorios se arman de la misma forma:

- Colocá el eje (3) en la base del motor (1).
- Poné el bowl (4) sobre el eje (3) y giralo a la derecha hasta que quede firme.
- Insertá el adaptador (5) en el eje (3).
- Colocá la cuchilla o disco que vayas a usar.
- Giralo a la posición correcta.
- Colocá la tapa (6) y girala a la derecha hasta que trabe.
- Insertá el empujador (7) en el tubo de alimentos.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Lavá todas las piezas (excepto la base del motor) con agua tibia y jabón.
- Los discos y cuchillas se pueden desarmar para lavar, pero tené cuidado porque son filosos.
- Nunca sumerjas la base del motor en agua. Limpiala con un paño húmedo.

GARANTÍA LIMITADA


- La garantía tiene una duración de 1 año a partir de la fecha de compra, y es válida solo presentando la factura original.
- Cubre únicamente defectos de fabricación.
- No cubre daños por mal uso, accidentes, modificaciones o una instalación eléctrica inadecuada.
- El incumplimiento de las instrucciones de este manual invalida la garantía.

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

No tires este producto con la basura doméstica.

Para proteger el medio ambiente y la salud, debe reciclarse correctamente. Podés devolverlo a través de los sistemas de recogida locales o en el establecimiento donde lo compraste, para que sea gestionado de forma responsable.



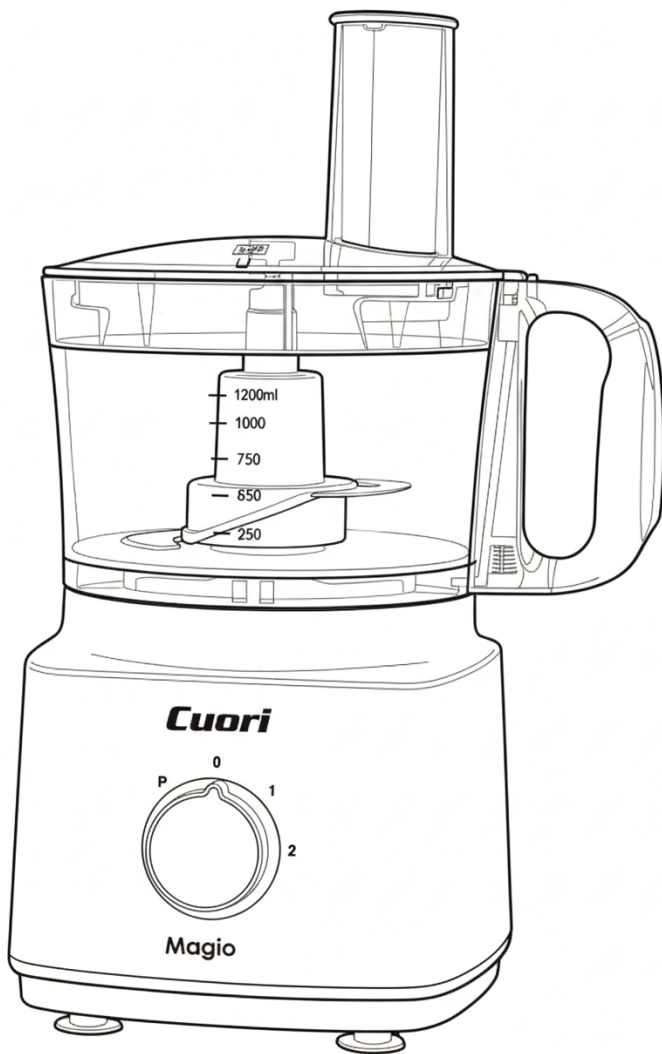

CUORIUY

WWW.FORTUNE.COM.UY 

Servicio de Asistencia Técnica FORTUNE S.A. (SAT)



Convención 1217, Montevideo, CP 11100



2908 9639



093 769 356

095 090 426



sat@fortune.com.uy
rosario@fortune.com.uy
diego@fortune.com.uy

