

TOSTADORA 2 PANES

# *Dorata*

CUO-3514




¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!  
QUE DISFRUTES TU NUEVA TOSTADORA

Por favor, leé cuidadosamente este manual antes de usar el producto.



CUORIUY

WWW.FORTUNE.COM.UY 

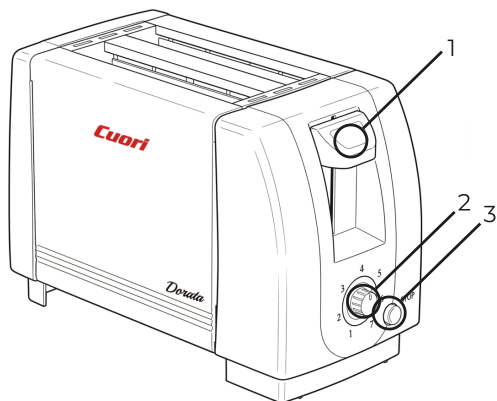

### PARTES DE LA TOSTADORA

1. Palanca de Comienzo
2. Temporizador de Tostado
3. Botón de Pare

### MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD

#### Electricidad y Agua

- Conectala solo a un tomacorriente de 220-240V.
- NUNCA sumerjas el cable, el enchufe o la tostadora en agua o cualquier líquido.
- Desconectala siempre cuando no la estés usando y antes de limpiarla.

#### Uso

- Es SOLO PARA USO EN EL HOGAR. No es para un local comercial ni para usar al aire libre.
- No la uses si está dañada. No intentes repararla vos mismo. Llévala al Servicio Técnico Oficial (SAT).
- No dejes que el cable cuelgue del borde de la mesada ni que toque superficies calientes.
- Los niños deben estar supervisados cuando la tostadora esté en uso o cerca.

### CÓMO USAR TU TOSTADORA

- Primer Uso (Importante): Antes de tostar pan por primera vez, conectá la tostadora, colocá el temporizador en el nivel 3 y bajá la palanca para que funcione sin pan. Es normal que suelte un poco de humo; es el aceite de fabricación que se quema. Asegurate de que haya buena ventilación. Dejala enfriar antes de usarla normalmente.
- Conectar: Enchufá la tostadora a un tomacorriente de 220-240V.
- Seleccionar Nivel: Girá el temporizador (2) al nivel que prefieras (ver guía abajo).

- Colocar el Pan: Poné las rebanadas en las ranuras. Atención: El pan no debe ser más de 15 mm más delgado que el ancho de la ranura, sino puede atascarse.
- Comenzar: Empujá la palanca (1) hacia abajo. El tostado comenzará automáticamente.
- Listo: Cuando termine el ciclo, las tostadas saldrán solas. Si querés sacarlas antes, presioná el botón de paro (3).

### Guía de Niveles:

1-3: Para rebanadas delgadas.

3-5: Para pan normal.

5-6: Para pan congelado.

### MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- SIEMPRE desenchufala y esperá a que esté fría antes de limpiar.
- Bandeja de Migas: Esta bandeja está en la parte inferior. Tirá del asa para sacarla, vaciala de migas y lavala con agua jabonosa caliente. No es apta para lavavajillas. Secala bien antes de volver a colocarla. ¡Vaciala seguido!
- Exterior: Limpialo con un paño húmedo y suave. Secalo después. No uses estropajos de acero, abrasivos o productos de limpieza fuertes.
- Ranuras: Sacá las migas con cuidado, sin inclinar demasiado la tostadora.
- Problemas: Si la tostadora no funciona bien, no la desarmes. Llévala directamente al Servicio Técnico.

### GARANTÍA LIMITADA

- La garantía tiene una duración de **1 año a partir de la fecha de compra**, y es válida **solo presentando la factura original**.
- Cubre únicamente defectos de fabricación.
- No cubre daños por mal uso, accidentes, modificaciones o una instalación eléctrica inadecuada.
- El incumplimiento de las instrucciones de este manual invalida la garantía.

### ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

*No tires este producto con la basura doméstica.*

Para proteger el medio ambiente y la salud, debe reciclarse correctamente. Podés devolverlo a través de los sistemas de recogida locales o en el establecimiento donde lo compraste, para que sea gestionado de forma responsable.



# Servicio de Asistencia Técnica FORTUNE S.A. (SAT)



Convención 1217, Montevideo, CP 11100



2908 9639



093 769 356

095 090 426



[sat@fortune.com.uy](mailto:sat@fortune.com.uy)  
[rosario@fortune.com.uy](mailto:rosario@fortune.com.uy)  
[diego@fortune.com.uy](mailto:diego@fortune.com.uy)

