

PLANCHA A VAPOR

# Anna

CUO-4135



¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!  
QUE DISFRUTES TU NUEVA PLANCHA

Por favor, leé cuidadosamente este manual antes de usar el producto.



CUORIUY

WWW.FORTUNE.COM.UY 


# Anna

MANUAL DE  
INSTRUCCIONES



CUORIUY

[WWW.FORTUNE.COM.UY](http://WWW.FORTUNE.COM.UY) 

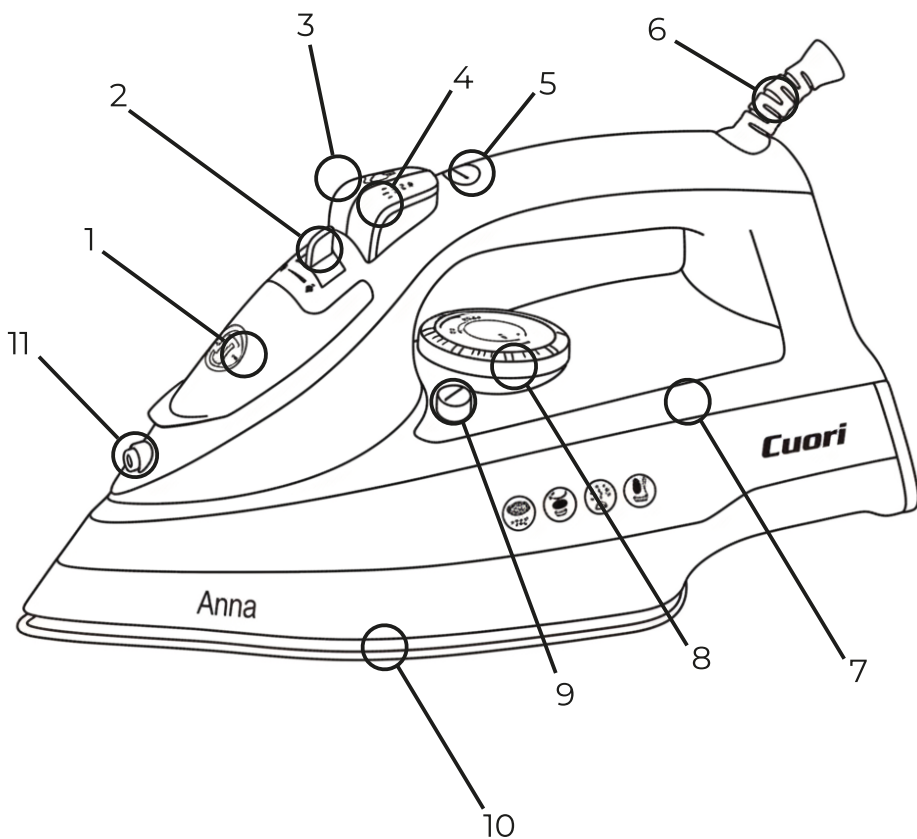

### PARTES DE LA PLANCHA

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Tapa del Depósito      | 6. Cable de Alimentación  |
| 2. Regulador de Vapor     | 7. Tanque de Agua         |
| 3. Botón de Vapor Intenso | 8. Perilla de Temperatura |
| 4. Botón de Spray         | 9. Autolimpiante          |
| 5. Luz Indicadora         | 10. Suela Antiadherente   |
|                           | 11. Boquilla Spray        |

### MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD

#### 1. Llenado del Tanque de Agua

- Desconectá siempre la plancha antes de llenarla.
- Girá la Perilla de Vapor (2) a la posición '0'.
- Abrió la Tapa del Tanque (1) y llená con agua hasta la línea 'MAX'. No uses agua con aditivos, perfumada o destilada, ya que pueden dañar la plancha o manchar la ropa.

#### 2. Planchado en Seco

- Colocá la plancha en posición vertical y conectala.
- Girá la Perilla de Temperatura (8) a la posición adecuada para la tela.
- Esperá a que la Luz Indicadora (5) se apague, señal de que la plancha está a la temperatura correcta.
- Ya podés comenzar a planchar.

#### 3. Planchado a Vapor

- Llená el tanque con agua como se explicó anteriormente.
- Conectá la plancha.
- Girá la Perilla de Temperatura (8) a una posición de alta temperatura (zona marcada con 'MAX'). El vapor solo funciona a altas temperaturas; si no, el agua puede gotear.
- Una vez caliente (luz apagada), girá la Perilla de Vapor (2) para regular la cantidad de vapor continuo.

#### 4. Uso del Vapor Intenso

- Mientras planchás, presioná el Botón de Vapor Intenso (3) para liberar una ráfaga potente de vapor que elimina arrugas difíciles.
- Consejo: Para mejor resultado, no des más de tres ráfagas seguidas después de que se apague la luz indicadora.

#### 5. Uso del Spray

- Para humedecer una zona específica, presioná el Botón de Spray (4). Es útil para arrugas muy rebeldes.



### MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

#### Limpieza Diaria (Después de Cada Uso)

- Desconectá la plancha.
- Vacía todo el agua del tanque. No la guardes con agua dentro.
- Dejala enfriar por completo.
- Limpiá la suela con un paño húmedo. Para residuos de almidón o fibras sintéticas derretidas, calentá la plancha y pasala sobre un trapo de algodón viejo. Nunca uses estropajos metálicos.

#### Función de Autolimpieza (Realizar 1 vez al mes)

- Llená el tanque hasta la mitad con agua.
- Colocá la plancha sobre su base.
- Seleccioná la temperatura 'MAX' con la perilla (8) y conectala.
- Esperá a que la luz indicadora se apague por primera vez.
- Desconectá la plancha.
- Sostenela horizontalmente sobre un lavamanos.
- Mantené presionado el Botón de Autolimpieza (9). Saldrán vapor y agua caliente por la suela.
- Mové la plancha hacia adelante y atrás hasta que el tanque esté casi vacío.
- Conectá la plancha de nuevo en 'MAX' por un momento para secar cualquier resto de humedad interna.

### CONSEJOS DE SEGURIDAD

- **QUEMADURAS:** La plancha, el agua y el vapor están MUY CALIENTES. No toques las partes metálicas y tené cuidado al llenar o mover la plancha.
- **Descarga Eléctrica:** Nunca uses la plancha si el cable está dañado. Desconectala siempre agarrando el enchufe, nunca tirando del cable.
- **Uso Supervisado:** No dejes la plancha conectada y desatendida. Mantenela fuera del alcance de los niños.
- **Precaución:** Nunca dirijas el vapor hacia personas o animales. No planches ropa puesta.



### **GARANTÍA LIMITADA**

---

- La garantía tiene una duración de **1 año a partir de la fecha de compra**, y es válida **solo presentando la factura original**.
- Cubre únicamente defectos de fabricación.
- No cubre daños por mal uso, accidentes, modificaciones o una instalación eléctrica inadecuada.
- El incumplimiento de las instrucciones de este manual invalida la garantía.


### **ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO**

---

*No tires este producto con la basura doméstica.*

Para proteger el medio ambiente y la salud, debe reciclarse correctamente. Podés devolverlo a través de los sistemas de recogida locales o en el establecimiento donde lo compraste, para que sea gestionado de forma responsable.



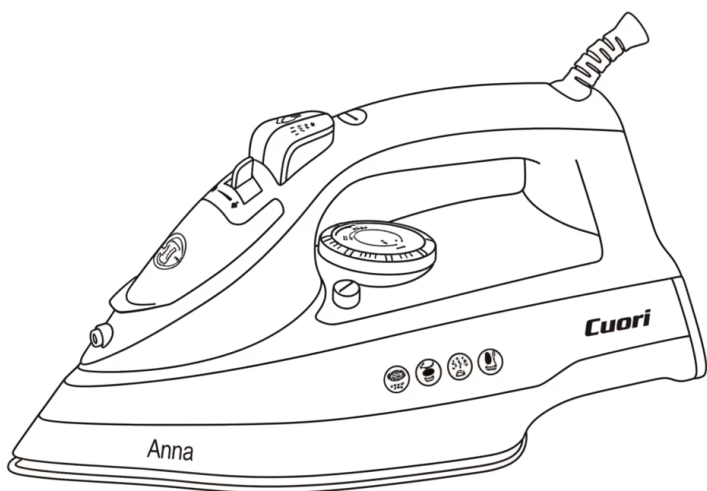

# Anna

## MANUAL DE INSTRUCCIONES



CUORIUY

[WWW.FORTUNE.COM.UY](http://WWW.FORTUNE.COM.UY)

**Servicio de Asistencia Técnica  
FORTUNE S.A. (SAT)**



Convención 1217, Montevideo, 1110



2908 9639



093 769 356

095 090 426



[sat@fortune.com.uy](mailto:sat@fortune.com.uy)  
[rosario@fortune.com.uy](mailto:rosario@fortune.com.uy)  
[diego@fortune.com.uy](mailto:diego@fortune.com.uy)

