
Cuori
ELECTRODOMÉSTICOS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Balanza DE COCINA DIGITAL

CUO-875

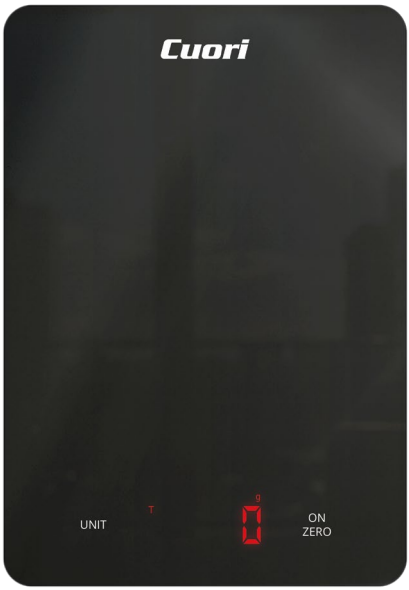

¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!
QUE DISFRUTES TU NUEVA BALANZA

Por favor, leé cuidadosamente este manual antes de usar el producto.

Balanza DE COCINA DIGITAL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMPORTANTE

Por motivos de seguridad, la batería de la balanza viene descargada. Usá el cable USB incluido para cargarla antes de usarla por primera vez.

CÓMO USAR TU BALANZA

Primeros Pasos:

• Encendido: Para prender la balanza, simplemente apretá el botón *"ON/ZERO"*. Al encenderse, puede que muestre la hora brevemente antes de ponerse a 0g.
• Carga: Si la pantalla está oscura o muestra *"LO"*, cargá la balanza usando el cable USB incluido.

Cómo Pesar Correctamente:

• Encendé la balanza con el botón *"ON/ZERO"*. La pantalla debe marcar 0g.
• Seleccioná la unidad de medida que prefieras (gramos, onzas, etc.) apretando el botón *"UNIT"*.
• Colocá el bowl o recipiente vacío en el centro de la balanza.
• Apretá *"ON/ZERO"* nuevamente. La pantalla volverá a 0. Esto se llama función TARA y sirve para ignorar el peso del recipiente.
• Ahora agregá los ingredientes. La balanza te mostrará solo el peso neto de la comida.

Consejos y Advertencias:

• Batería Baja: Si la pantalla se ve muy oscura o aparece "LO", conectá la balanza a un cargador usando el cable USB incluido.
• Sobrepeso: Si ponés más de 10 kg, la pantalla mostrará "EEEE".

Sacá el peso inmediatamente para no dañar el sensor.
• Ubicación: Usala siempre sobre una superficie plana, firme y seca para que la medición sea exacta.
• Limpieza: Por la superficie de vidrio templado, limpiá con un trapo suave y húmedo. Nunca la sumerjas en agua ni uses productos químicos abrasivos.
• Cuidados: Es un aparato de precisión. Evitá los golpes, las caídas y no presiones con fuerza sobre el vidrio.

GARANTÍA LIMITADA

• La garantía tiene una duración de **6 meses a partir de la fecha de compra**, y es válida **solo presentando la factura original.**
• Cubre únicamente defectos de fabricación.
• No cubre daños por mal uso, accidentes, modificaciones o manipulación inadecuada.
• El incumplimiento de las instrucciones de este manual invalida la garantía.

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

No tires este producto con la basura doméstica.
Para proteger el medio ambiente y la salud, debe reciclarse correctamente. Podés devolverlo a través de los sistemas de recogida locales o en el establecimiento donde lo compraste, para que sea gestionado de forma responsable.

Exclusivo uso doméstico

Servicio de Asistencia Técnica
FORTUNE S.A. (SAT)

Convención 1217, Montevideo, CP 11100

2908 9639

093 769 356
095 090 426

sat@fortune.com.uy
rosario@fortune.com.uy
diego@fortune.com.uy

FORTUNE
IMPORTAMOS CONFIANZA