Cuori
ELECTRODOMÉSTICOS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PLANCHA SECA

Inga

CUO-4120



¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!
QUE DISFRUTES TU NUEVA PLANCHA

Por favor, leé cuidadosamente este manual antes de usar el producto.

Inga

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PARTES DE LA PLANCHA

1. Botón de Spray
2. Apertura Tanque de Agua
3. Cable de Alimentación
4. Luz Indicadora
5. Perilla de Temperatura
6. Suela Antiadherente
7. Boquilla Spray

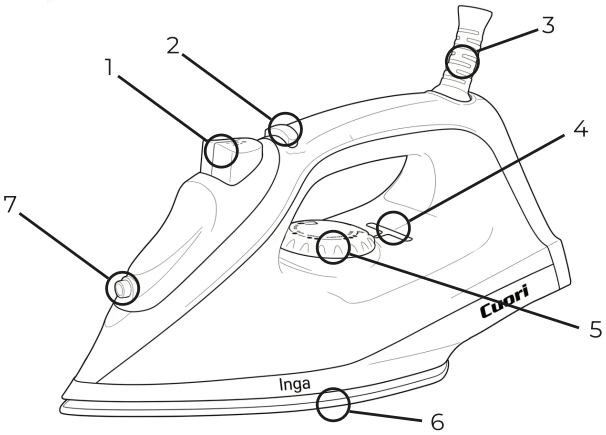

INSTRUCCIONES DE USO

1. Llenado del Tanque de Agua

• Desconectá siempre la plancha antes de llenarla.
• Abrí la Tapa del Tanque (2), remové la tapa del tanque y llená con agua hasta no más de la mitad. No uses agua con aditivos, perfumada o destilada, ya que pueden dañar la plancha o manchar la ropa.

2. Planchado en Seco

• Colocá la plancha en posición vertical y conectala.
• Girá la Perilla de Temperatura (5) a la posición adecuada para la tela.
• Esperá a que la Luz Indicadora (4) se apague, señal de que la plancha está a la temperatura correcta.
• Ya podés comenzar a planchar.

3. Uso del Spray

• Para humedecer una zona específica, presioná el Botón de Spray (1). Es útil para arrugas muy rebeldes.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Limpieza Diaria (Después de Cada Uso)

• Desconectá la plancha.

• Vacíá todo el agua del tanque. No la guardes con agua dentro.
• Dejala enfriar por completo.
• Limpiá la suela con un paño húmedo. Para residuos de almidón o fibras sintéticas derretidas, calentá la plancha y pasala sobre un trapo de algodón viejo. Nunca uses estropajos metálicos.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

• QUEMADURAS: La plancha, el agua y el vapor están MUY CALIENTES. No toques las partes metálicas y tené cuidado al llenar o mover la plancha.
• Descarga Eléctrica: Nunca uses la plancha si el cable está dañado. Desconectala siempre agarrando el enchufe, nunca tirando del cable.
• Uso Supervisado: No dejes la plancha conectada y desatendida. Mantenela fuera del alcance de los niños.
• Precaución: Nunca dirijas el vapor hacia personas o animales. No planches ropa puesta.

GARANTÍA LIMITADA

• La garantía tiene una duración de **1 año a partir de la fecha de compra**, y es válida **solo presentando la factura original.**
• Cubre únicamente defectos de fabricación.
• No cubre daños por mal uso, accidentes, modificaciones o una instalación eléctrica inadecuada.
• El incumplimiento de las instrucciones de este manual invalida la garantía.

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO ♻

No tires este producto con la basura doméstica.
Para proteger el medio ambiente y la salud, debe reciclarse correctamente. Podés devolverlo a través de los sistemas de recogida locales o en el establecimiento donde lo compraste, para que sea gestionado de forma responsable.

Servicio de Asistencia Técnica
FORTUNE S.A. (SAT)

Convención 1217, Montevideo, CP 11100

2908 9639

093 769 356
095 090 426

sat@fortune.com.uy
rosario@fortune.com.uy
diego@fortune.com.uy

FORTUNE
IMPORTAMOS CONFIANZA